

Instalace a uivatelská návod


LED zrcadlo s vyhřívací podložkou | Model MLE6080H

Důležité upozornění


Montáž elektrického připojení směřuje pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Před instalací vypněte proud elektrické energie. Zkontrolujte, že stěna unese hmotnost zrcadla a že v místě vrtání nejsou kabely ani potrubí.

1. Obsah balení a potřebné nářadí

Obsah balení

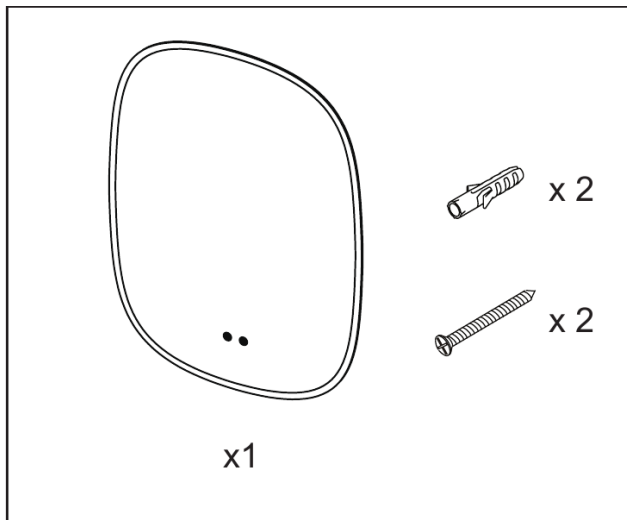

Nářadí

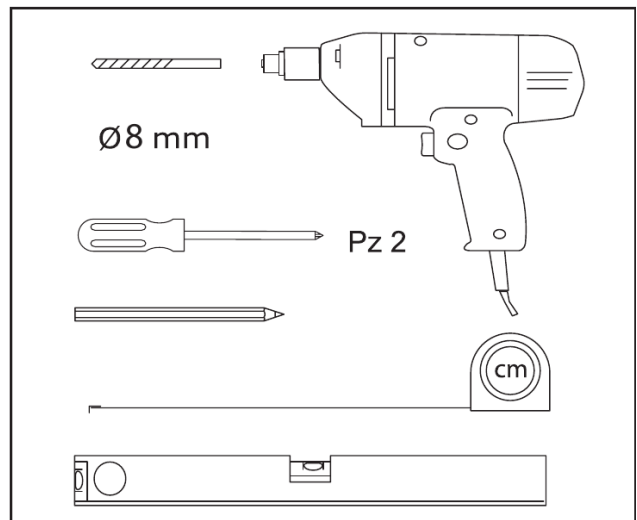


Položka	Množství	Popis
LED zrcadlo	1 ks	Zrcadlo se zadní montáží a ovládacími tlačítky.
Hmoždinka	2 ks	Pro upevnění do vhodného typu stěny.
roub	2 ks	Pro zajištění zrcadla na připravený bod.

Doporučené nářadí: vrták Ø 8 mm, elektrická vrtačka, kovové roubové k PZ2, tužka, metr a vodováha.


2. Mont

Před montáží ověřte přesnou polohu zrcadla, instalaci vlnku a rozteč montážních otvorů podle zadní strany výrobku. Rozměry A, B a H přeneste na stěnu přesně a vodorovně.

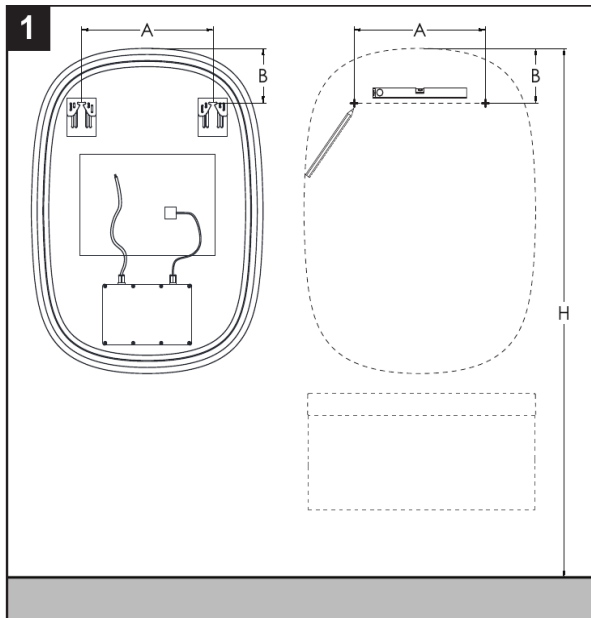

Krok 1: Vyznačení montážních bodů

Změřte rozteč vlnkových bodů na zadní straně zrcadla. Pomocí vodováhy přeneste značky na stěnu a zkontrolujte požadovanou vlnku H.

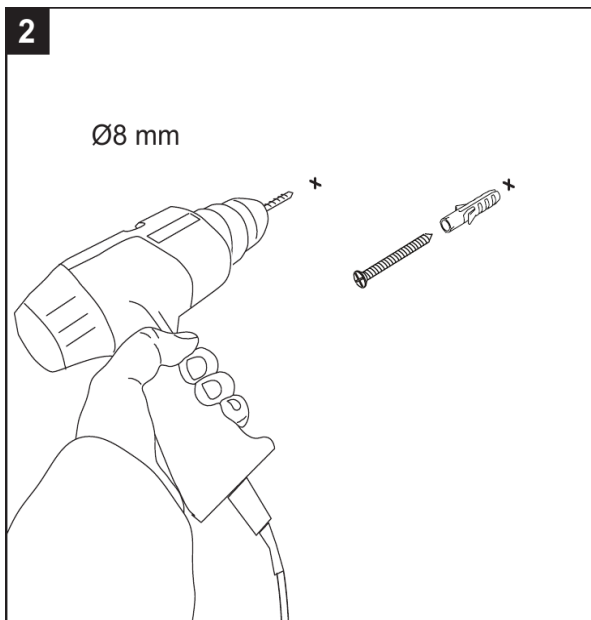


Krok 2: Vrtání a vložení hmoždinek

Do vyznačených míst vyvrtajte otvory vrtákem Ø8 mm. Vložte hmoždinky a zašroubujte šrouby tak, aby zůstala dostatečná výška pro zavěšení zrcadla.

2. Montáž - pokračování


3

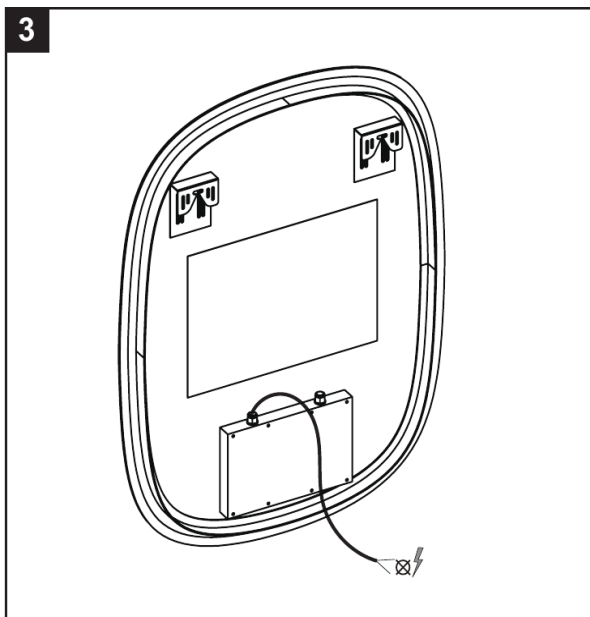

Krok 3: Elektrický napojení

Připojte napájecí kabel podle platných elektroinstalací na odpovídající místo. Připojení musí být bezpečné, izolované a chráněné proti vlhkosti. V rohách nepoužívejte spojení napájecího kabelu.

4

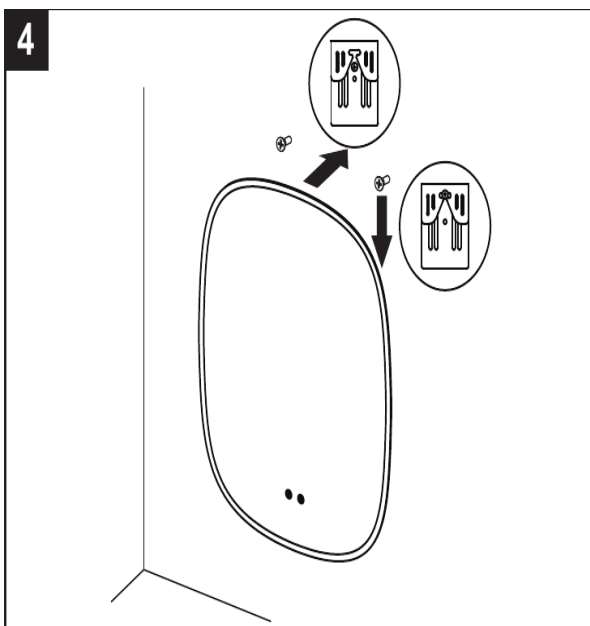

Krok 4: Zavěšení zrcadla

Zrcadlo opatrně nasaďte na připravené rouby. Zkontrolujte, že jsou oba závěsné body správně usazeny a zrcadlo pevně drženo.

3. Ovládací funkce

Funkce	Ovládací
Osvětlení	Krátkým stisknutím ikony svítidla zapnete nebo vypnete osvětlení.
Teplota barvy	Dlouhým stisknutím ikony svítidla změňte teplotu barvy svítidla.
Jas	Opětovným dlouhým stisknutím ikony svítidla upravíte jas osvětlení.
Vyhřívání podlahy	Krátkým stisknutím ikony vytápění zapnete nebo vypnete vytápění podlahy.
Automatické vypnutí	Vyhřívání podlahy se automaticky vypne přibližně po 1 hodině provozu.

4. Údržba a čištění

Povrch listu můžete mýdlovou vodou vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani hrubé houby.

Při čištění nestříkejte vodu ani čisticí prostředky přímo na elektrické části nebo ovládací prvky.

V případě poruchy výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo kvalifikovaný servis.

5. Poznámky k likvidaci

Elektrické záření nelikvidujte spolu s běžným komunálním odpadem. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě podle místních předpisů.

Poznámka: Dokument je zpracován jako eské verze instalace, která se zachová v případě vodních montáží.