


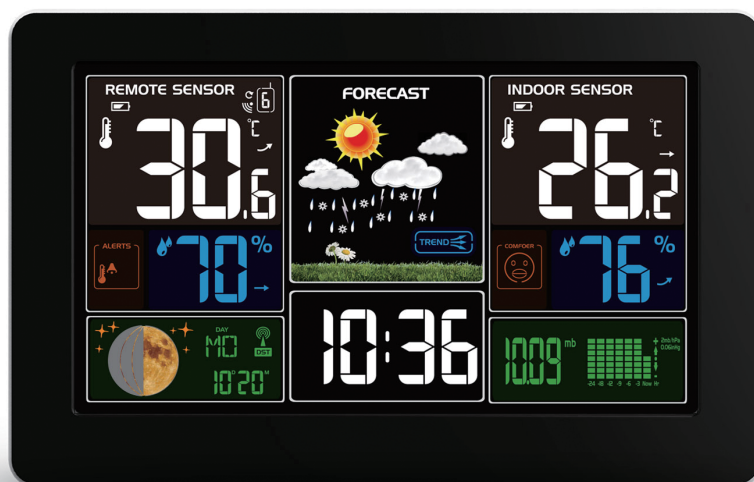

METEOSTANICE

PT3388-DCF

N vod k pou it a asto kladen ot zky
esk verze

Obsah

asto kladen ot zky	3
Nap jen a d le it upozorn n	4
Funkce a technick daje	5
Meteostanice: displej a ovl d n	6
Bezdr tov venkovn sn ma	7
Prvn uveden do provozu a p jem DCF	8
Ru n nastaven asu a kalend e	9
Bud k a opakovan buzen	10
F ze M s ce, komfort a trendy	11
Kan ly sn ma a pam MIN/MAX	12
Teplotn upozorn n a n mraza	13
P edpov po as a podsv cen	14

Tato esk verze obsahuje cel n vod a asto kladen ot zky. Opakuj c se jazykov verze p vodn ho dokumentu jsou slou eny do jednoho esk ho n vodu. Produktov obr zky a grafick symboly jsou p evzaty z origin lu.

asto kladen ot zky

1. Pro displej po zapnutí nebo v noci zhasne? Co znamená RCC / DCF?

Po zapnutí meteostanice se brzy aktivuje RCC, tedy automaticky se zmenší síla signálu (označovan tak jako DCF). Během přijmu se displej automaticky vypne, aby se omezilo rušení. Po dokončení přijmu, přibližně za 7 minut, se opět rozsvítí.

Přijem RCC se spouští každou noc v 1:00, 2:00 a 3:00. Pokud se kvůli rušení nebo slabému signálu nezdaří, stanice jej zopakuje ve 4:00 a případně v 5:00. Po 5:00 se jí v tomto cyklu automaticky znovu nespustí, bez ohledu na výsledek přijmu.

Chcete-li během přibližně sedmiminutového přijmu rozsvítit displej, stiskněte SNOOZE ☀/Z. Přijem pokračuje. Stisknutím přijem zastavíte a displej se rozsvítí. Pro rušení spuštění RCC podržte po dobu 2 až 3 sekund.

2. Proč se nezobrazuje venkovní teplota, jsou na displeji pomlčky nebo se dají o teplotu a vlhkosti li?

Pro rychlé navržení spojení postupujte v tomto pořadí:

1. Nejprve zapněte meteostanici.
2. Poté zapněte venkovní snímač.
3. Ověřte, že meteostanice i snímač používají stejný kanál.
4. Po navržení spojení snímač odesílá údaje každých 60 sekund a aktualizuje teplotu a vlhkost.
5. Pokud se spojení nezdaří, podržte po dobu 2 až 3 sekund. Tím vymažete údaje a znovu zahájíte přijem. Stiskněte tak TX na zadní straně snímače, aby odeslal signál. Spojení se znovu naváže.

Pokud displej místo teploty a vlhkosti zobrazuje pomlčky, zkontrolujte shodný kanál stanice a snímače. Pokud v něm je pouze jeden snímač, stisknutím vypnete automaticky přepínání kanálů. Symbol cyklického přepínání  v oblasti kanálů zmizí.

Nap jen a d le it upozorn n

Dopl n n k venkovn mu sn ma i

Dosah p enosu je p ibli n 60 m (196 stop). Zobrazen teplota a vlhkost se ust l a budou p esn j p ibli n po 3 hodin ch. Pokud se d je li , vy kejte asi 3 hodiny. Odchylka vnit n i venkovn teploty je v rozmez 1 C; odchylka vnit n i venkovn vlhkosti je v rozmez 5 %.

3. Funguje meteostanice p i v padku proudu na baterie a zazvon bud k?

Ano, bud k v s vzbud i p i nap jen z bateri . Meteostanici lze nap jet s ov m adapt rem (sou st balen) nebo bateriemi (nejsou sou st balen). P i nap jen adapt rem je displej jasn j a z st v trvale podsv cen . P i nap jen bateriemi je displej tmav a p ibli n po 15 sekund ch se vypne, aby et il baterie.

UPOZORN N

P i nap jen meteostanice bateriemi je jas displeje n zk a nelze jej upravovat.

Displej se p ibli n po 15 sekund ch vypne kv li spo e energie.

Chcete-li trvale rozsv cen a jasn displej nebo chcete-li upravit jas podle sv ch pot eb, pou ijte dodan nap jec adapt r.

Baterie nejsou sou st balen .

Funkce a technick daje

as zen r dio v m sign lem DCF.

Kalend a do roku 2099.

Zobrazen dne v t dnu v 7 voliteln ch jazyc ch: angli tina, n m ina, ital tina, francouz tina, pan l tina, nizozem tina a d n tina.

Voliteln 12hodinov nebo 24hodinov form t asu.

Denn bud k a automatick funkce opakovan ho buzen .

Zobrazen f ze M s ce.

P edpov po as .

Zobrazen nejni ch a nejvy ch hodnot teploty a vlhkosti.

Rozsahy m en

Veli ina	Rozsah / jednotky
Atmosf rick tlak	600 a 1 100 hPa/mb; 17,72 a 32,50 inHg. Voliteln jednotky hPa/mb nebo inHg.
Vnit n a venkovn vlhkost	20 a 95 % relativn vlhkosti (RH).
Vnit n teplota	0 a 50 C (32 a 122 F).
Venkovn teplota	-40 a 70 C (-40 a 158 F).
Teplota	Voliteln zobrazen v C nebo F. Upozorn n na venkovn teplotu a n mrazu.

Bezdr tov venkovn sn ma


Mo nost zav en na st nu nebo postaven na st l. Jeden bezdr tov teplotn sn ma je sou st balen . Vys lac frekvence: 433,92 MHz. Dosah p enosu ve voln m prostoru: 60 m.

Nap jen

Meteostanice: 2 baterie LR6 AA a s ov adapt r DC 5 V / 1,2 A.

Bezdr tov sn ma : 2 baterie LR6 AA.

Meteostanice: displej a ovl d n

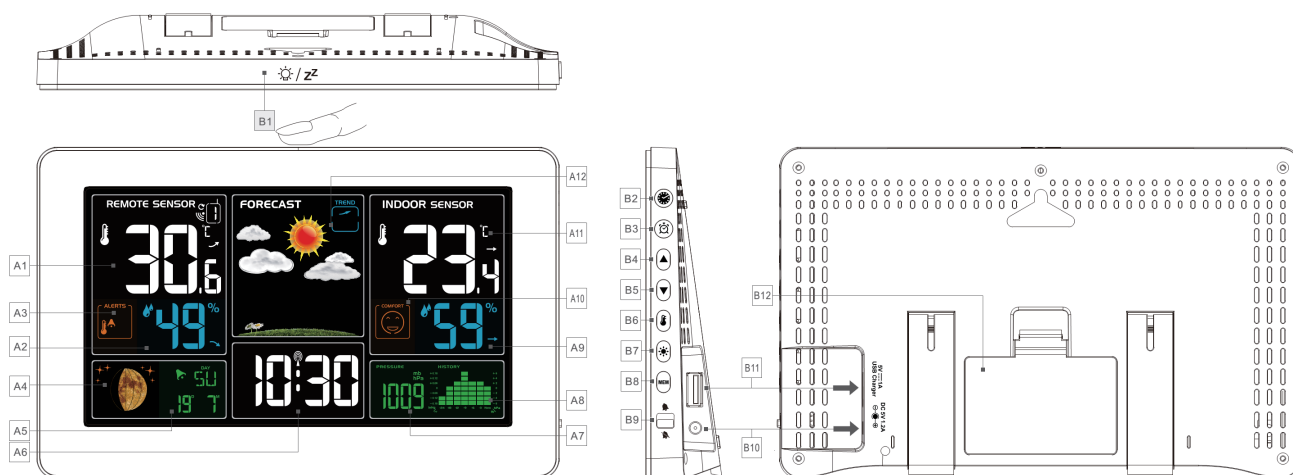


st A - p edn LCD displej

st B - tla tka a nap jen

- A1: Venkovn teplota
- A2: Venkovn vlhkost
- A3: Upozorn n na venkovn teplotu
- A4: F ze M s ce
- A5: Kalend nebo as bud ku
- A6: as
- A7: Atmosf rick tlak
- A8: Graf v voje atmosf rick ho tlaku za 24 hodin
- A9: Vnit n vlhkost
- A10: Vnit n komfort
- A11: Vnit n teplota
- A12: P edpov po as

- B1: ☀ / ☾ Z Dotykov plocha podsv cen / SNOOZE
- B2: 🕒 Nastaven asu
- B3: 🕒 Nastaven bud ku
- B4: ⬆ Tla tko nahoru
- B5: ⬇ Tla tko dol
- B6: 🌡 Teplotn upozorn n
- B7: ☀ Podsv cen / po as a tlak
- B8: MEM - pam hodnot
- B9: ⏻ P ep na zapnut / vypnut bud ku
- B10: 🔌 Konektor nap jen
- B11: 📶 V stupn USB konektor pro nab jen
- B12: 📦 Prostor pro baterie

Bezdr tov venkovn sn ma

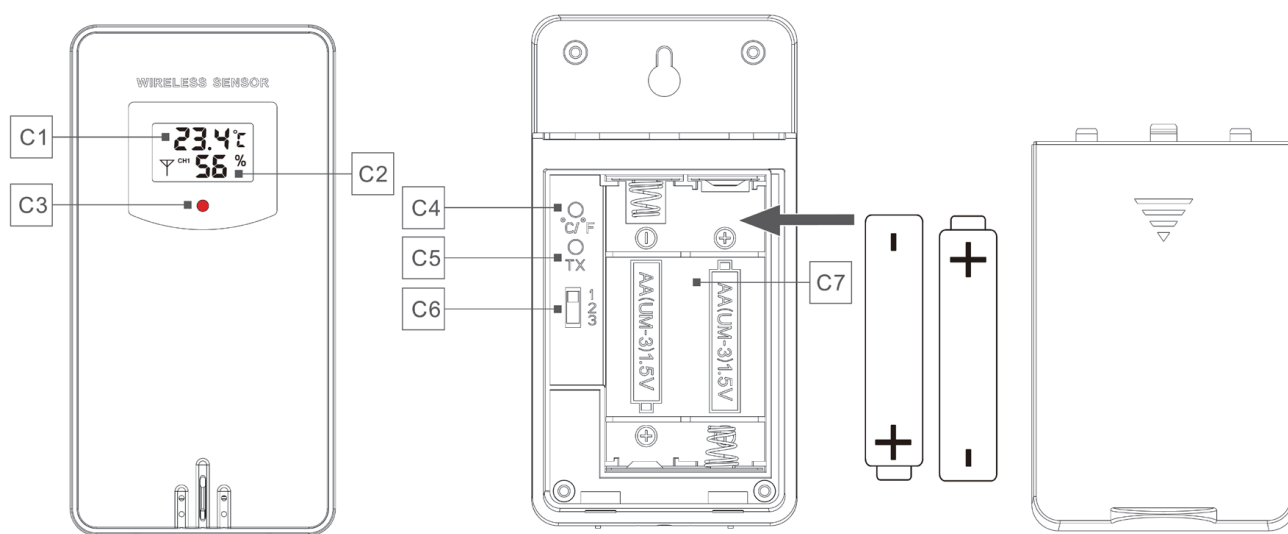

st C - bezdr tov venkovn sn ma

C1: LCD displej - teplota

C2: LCD displej - vlhkost

C3: LED kontrolka vys l n sign lu

C4: Tla tko C/ F

C5: Tla tko TX

C6: P ep na kan l

C7: Prostor pro baterie

Prvn uveden do provozu a p jem DCF

Prvn uveden do provozu

Otev ete kryt prostoru pro baterie meteostanice.

Vlo te 2 baterie AA. Dodr ujte polaritu podle zna ek + a -.

Po vlo en bateri se v echny symboly LCD na 3 sekundy rozsv t , ozve se p pnut a stanice zm vnit n teplotu a vlhkost.

Stanice za ne navazovat spojen s venkovn m sn ma em. Tento proces trv p ibli n 3 minuty. V oblasti REMOTE SENSOR na p ij ma i blik symbol RF ant ny.

Nyn otev ete kryt bateri venkovn ho sn ma e a vlo te 2 baterie AA se spr vnou polaritou + a -.

Po nav z n spojen se sn ma em p ij ma p ejde do re imu p jmu r diov ho sign lu pro se zen asu.

P jem r diov ho sign lu

Po ka d m restartu nebo v m n bateri se po 7 minut ch automaticky spust vyhled v n sign lu DCF. Symbol vys la e za ne blikat.

V 1:00, 2:00 a 3:00 stanice automaticky synchronizuje as podle sign lu DCF. Pokud se synchronizace nezda , symbol vys la e zmiz a stanice pokus zopakuje v n sleduj c celou hodinu. Celkem provede nejv e 5 automatick ch pokus .

Pro ru n spu t n p jmu DCF podr te po dobu 2 sekund. Pokud se do 7 minut nepoda sign l p ij mout, vyhled v n se zastav , symbol vys la e zmiz a dal pokus za ne v n sleduj c celou hodinu.

B hem p jmu jej m ete zastavit jedn m stisknut m .

Pozn mky k p jmu

Blikaj c symbol vys la e znamen prob haj c p jem DCF. Trvale zobrazen symbol znamen sp n p jem. Dodr ujte alespo 2,5 m odstup od zdroj ru en , nap klad televizor a po ta ov ch monitor . V m stnostech s betonov mi st nami (nap . ve sklep) a v kancel ch b v p jem slab . V takov m p pad um st te stanici bl zko okna.

V re imu p jmu DCF funguje podle n vodu pouze tla tko . Chcete-li pou vat dal funkce, ukon ete p jem stisknut m .

Ru n nastaven asu a kalend e

Jedn m stisknut m tla tka  (B2) p epnete zobrazen kalend e nebo sekund. Podr en m tohoto tla tka po dobu 2 sekund vstoup te do nastaven ; za ne blikat volba 12/24hodinov ho form tu.

Ka dou hodnotu nastavte tla tky a . Stisknut m  ji potvr te a p ejd te na dal polo ku. Polo ky n sleduj v tomto po ad :

1. Form t asu: 12 nebo 24 hodin.
2. asov p smo: -12 a +12.
3. Hodiny.
4. Minuty.
5. Po ad data: m s c/den nebo den/m s c.
6. Rok (v choz blikaj c hodnota v origin ln m n vodu: 2015).
7. M s c.
8. Den v m s ci.
9. Jazyk zobrazen dne v t dnu.

Zkratky dn v t dnu na displeji

Jazyk	Ne	Po	t	St	t	P	So
N m ina GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Angli tina EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Francouz tina FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
Ital tina IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
pan l tina SP	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Nizozem tina DU	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
D n tina DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO

Stisknut m  potvr te jazyk, ukon ete nastaven a vra te se do re imu hodin.

Pokud po dobu 20 sekund nestisknete dn tla tko, stanice automaticky p ejde z nastaven do b n ho zobrazen asu. K dispozici je sedm v e uveden ch jazyk dn v t dnu.

Bud k a opakovan buzen

Nastaven denn ho bud ku

Jedn m stisknut m  (B3) p epnete mezi kalend em a asem bud ku.

Podr te  po dobu 2 sekund, dokud neza nou blikat hodiny bud ku. Nastavte je pomoc a .

Stisknut m  potvr te hodiny. Za nou blikat minuty; nastavte je pomoc a .

Stisknut m  potvr te minuty a ukon ete nastaven .

Pokud po dobu 20 sekund nestisknete dn tla tko, stanice automaticky opust re im nastaven a vr t se do b n ho re imu hodin.

Zapnut a vypnut bud ku

P esu te p ep na bud ku (B9) do polohy . Bud k se zapne a na displeji se zobraz symbol . P esunut m p ep na e do polohy  bud k vypnete a symbol zmiz .

Pokud bud k nevypnete tla tkem, bude zn t 2 minuty a pot se automaticky zopakuje za 24 hodin. B hem dvouminutov ho vyzv n n se hlasitost postupn zv ve ty ech stupn ch.

Zastaven zvuku bud ku

Zvuk zastav te stisknut m libovoln ho tla tka krom /Z. Bud k nen t eba znovu aktivovat; automaticky se ozve znovu v ji nastaven as.


Opakovan buzen (SNOOZE)

B hem zvon n se dotkn te plochy /Z nebo stiskn te tla tko se stejn m ozna en m. Aktivuje se opakovan buzen a bud k znovu zazvon p ibli n za 5 minut.

F ze M s ce, komfort a trendy

F ze M s ce

Meteostanice automaticky zobrazuje aktu ln f zi M s ce.

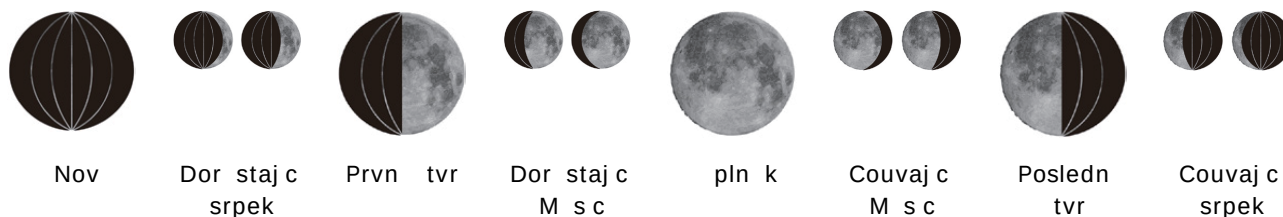

Zobrazen teploty v C / F

Kr tk m stisknut m p epnete mezi zobrazen m teploty ve C a F.

Ukazatel vnit n ho komfortu

Komfort v m stnosti se vyhodnocuje podle vnit n teploty a vlhkosti. M celkem p t rovn .



P jemn podm nky $\longrightarrow$ p li chladno nebo p li teplo.

Teplota, vlhkost, atmosf rick tlak a trendy

LCD zobrazuje aktu ln vnit n teplotu, vlhkost a atmosf rick tlak a tak trend vnit n teploty a vlhkosti. Po sp n m spojen se sn ma em se zobraz venkovn teplota a vlhkost i jejich trend.

$\curvearrowright$ Teplota / vlhkost stoup .

$\longrightarrow$ Teplota / vlhkost se nem n .

$\curvearrowleft$ Teplota / vlhkost kles .

P enos daj z venkovn ho sn ma e

Po sp n m p ijet sign lu bezdr tov ho sn ma e se jeho teplota a vlhkost zobraz v sti displeje REMOTE SENSOR.

Kan ly sn ma a pam MIN/MAX

Bezdr tov sn ma e a p ep n n kan l

Meteostanice m e p ij mat daje a ze t bezdr tov ch sn ma na kan lech 1, 2 a 3. Pou v te-li v ce sn ma , mus m t ka d zvolen jin kan l.

Stisknut m p epnete zobrazen teploty a vlhkosti jednotliv ch kan l . P i zobrazen symbolu  se kan ly automaticky st daj ka d ch 5 sekund.

Pokud stanice nep ijme daje sn ma e a LCD zobrazuje -- , podr te po dobu 3 sekund. T m ru n spust te nov p jem. U venkovn teploty se zobraz animace RF ant ny a stanice znovu vyhled sign l sn ma e.

Pozn mky

Kan l zobrazen ve stanici v sti REMOTE SENSOR mus odpov dat kan lu sn ma e. Pokud na vybran m kan lu dn sn ma nevys l , zobraz se -- . Sn ma bez p ep na e kan l pou v ve v choz m nastaven kan l 1.

Nejvy a nejni teplota a relativn vlhkost

Tla tkem MEM p ep n te zaznamenan vnit n i venkovn hodnoty:

- 1 stisknut : nejvy teplota a vlhkost.
- 2 stisknut : nejni teplota a vlhkost.
- 3 stisknut : n vrat k aktu ln m hodnot m.

Pro vymaz n nejni ch a nejvy ch hodnot podr te MEM p ibli n 2 sekundy. V echny ulo en hodnoty MIN/MAX se nastav na pr v zobrazen aktu ln hodnoty.

Je-li teplota pod m ic m rozsahem, zobraz se LL.L. Je-li nad m ic m rozsahem, zobraz se HH.H.

Teplotn upozorn n a n mraza

Nastaven upozorn n na venkovn teplotu

P ed zah j en m nastaven vyberte po adovan kan l venkovn ho sn ma e. Pro ka d kan l lze nastavit vlastn mezn hodnoty teploty.

Podr te tla tko  (B6) po dobu 2 sekund, dokud neza ne blikat symbol teplotn ho upozorn n .

Za ne blikat symbol horn meze . Pomoc a nastavte nejvy povolenou teplotu a potvr te tla tkem .

Za ne blikat symbol doln meze . Pomoc a nastavte nejni povolenou teplotu. Stisknut m  hodnotu potvr te a ukon ete nastaven .

Upozorn n na teplotu a n mrazu

Stisknut m  zapnete nebo vypnete upozorn n na venkovn teplotu. Je-li aktivn , v oblasti venkovn ho sn ma e se zobraz symbol upozorn n .

Pokud teplota na n kter m venkovn m kan lu p ekro nastaven meze, spust se upozorn n . Stanice ka dou minutu p tkr t zap p a sou asn blik symbol . Je-li pr v zobrazen kan l, kter upozorn n vyvolal, blik tak hodnota teploty a symbol horn  nebo doln  meze.

P i venkovn teplot od -1 do +3 C (od +30 do +37 F) se aktivuje upozorn n na n mrazu a blik symbol .

P i p ekro en horn nastaven meze blik symbol . P i poklesu pod doln nastavenou mez blik symbol .

Slab baterie

Pokud se zobraz symbol baterie , co nejd ve vym te baterie ve venkovn m sn ma i.

P edpov po as a podsv cen

P edpov po as


Meteostanice odhaduje po as na p ibli n sleduj c ch 12 hodin podle v voje atmosf rick ho tlaku. Jde pouze o orienta n p edpov , kter se nem e vyrovnat profesion ln m meteorologick m slu b m vyu vaj c m dru ice a v konn po ta e. Sledujte tak m stn meteorologickou p edpov . Pokud se li od daj meteostanice, i te se p edpov d meteorologick slu by.

Podr te ☀ (B7) po dobu 2 sekund. Otev e se nastaven jednotky tlaku a po as a jednotka tlaku za ne blikat. Pomoc a vyberte hPa/mb nebo inHg.

Stisknut m ☀ potvr te jednotku a p ejd te k nastaven po as . Symbol po as za ne blikat. Pomoc a nastavte aktu ln po as , aby byla p edpov p esn j .



Slune no

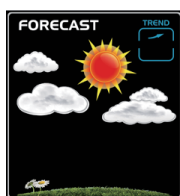

Polojasno



Obla no



D



Siln d



Sn en

Meteostanice tak zobrazuje trend atmosf rick ho tlaku:

- ↗ Atmosf rick tlak stoup .
- Atmosf rick tlak se nem n .
- ↘ Atmosf rick tlak kles .

Podsv cen displeje

P i nap jen bateriemi se dotkn te plochy ☀/zZ. Podsv cen se rozsv t na 15 sekund.

Po p ipojen s ov ho adapt ru se nap jen z bateri automaticky odpoj a podsv cen z st v trvale zapnut . Tla tkem ☀ nastav te jeden z p ti stav : ty i rovn jas u nebo vypnut podsv cen . Vyberte po adovan jas nebo podsv cen vypn te.

Je-li podsv cen vypnut , dotykem plochy ☀/zZ je znovu rozsv t te na 15 sekund.